

STELZENHAUS TOBI SPIELWELT 120



EINE GUTE ENTSCHEIDUNG!

Lieber Käufer,

Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Sie nicht bereuen werden.

Spielgeräte Discount steht für hochwertige Spielgeräte, exklusive Qualität und strahlende Kinderaugen. Unsere Produkte sind bis zur letzten Kleinigkeit optimal durchdacht und selbstverständlich leicht selbst zu montieren und aufzubauen.

Unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit dem TÜV entwickelt worden und entsprechen somit den vorgegebenen Anforderungen. Außerdem wurden nur geprüfte Materialien verwendet.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- ACHTUNG! Das Spielgerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (DIN 71-8) im Freien bestimmt.
- Das Spielgerät eignet sich für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren und einem max. Gewicht von 70,00 kg.
- Eltern haben eine permanente Aufsichtspflicht, wenn Kinder an oder auf diesem Gerät spielen.

ALLGEMEINE AUFBAUHINWEISE

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit der Bau- und Zubehörteile.
- Schützen Sie das Holz vor und während der Montage vor „langer“ direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit, um das Verziehen der Hölzer zu vermeiden.
- Die Aufstellung sollte auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder Netzleitungen erfolgen.
- Für die Standsicherheit sind die aufgeführten Einschraubbodenanker optional in der angegebenen Menge erhältlich. Die Einschraubbodenanker werden in den Boden geschraubt, und an den entsprechenden Standpfosten befestigt. Bei normal bindigem Boden reicht das eindrehen aus. Bei sandigen oder leichten Böden muss ein Loch gegraben, und der Bodenanker mit Beton gesichert werden.
- Schaukelsitze müssen einen Mindestabstand von 35 cm zur Spielebene haben.
- Das Spielgerät darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen installiert werden. Als

Untergrund empfiehlt sich Rasen, Sand, Kies, Holzschnitzel, Synthetischer Fallschutz.

- Das Spielgerät sollte so aufgebaut sein, dass Anbauelemente die sich von der Sonne aufheizen können (z. B. Rutschen), nicht nach Süden ausgerichtet sind.
- Für den Spielturm dürfen nur die mitgelieferten Bauteile und das entsprechende Zubehör verwendet werden. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.
- Falsche Benutzung oder Montage entlasten ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Halten Sie sich daher unbedingt an die Aufbauanleitung, verändern Sie nichts ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Vom Anwender vorgenommene Änderungen am Originalspielgerät müssen nach den Anweisungen des Herstellers ausgeführt werden.

WARTUNGSANLEITUNG

- Das Spielgerät ist regelmäßig zu warten, mind. alle 3 Monate und zu Beginn der Nutzungssaison. Stellen Sie hierbei nicht zu reparierende Fehler fest, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Die Konstruktion ist auf etwaige Beschädigungen und Fäulnisbildung zu kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Bei Bedarf sind sie nachzuziehen.

- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen

- Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Schaukelhaken, Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen und ggfs. auszutauschen.
- Defekte Teile sind entsprechend den Anweisungen des Herstellers auszutauschen.

Das Spielgerät lässt sich jeder Zeit nach Ihren Wünschen erweitern, sodass Sie garantiert die richtige Rutsche oder Schaukel für jedes Alter Ihres Kind finden werden. Verwandeln Sie Ihren Garten mit diesem Produkt in ein Kinderparadies – fangen Sie direkt an.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß!

Ihr Team von **Scheffer-Outdoor Toys**



STELZENHAUS TOBI



EMPFOHLENES WERKZEUG



Akkuschrauber



Schraubenschlüssel



Winkel




Maßband



Wasserwaage


ÜBERSICHT EINZELTEILE STELZENHAUS TOBI

1	4x Pfosten 88 x 88 x 1100 mm	HP-0400
2	2x Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	HP-0402
3	2x Rahmenholz 38 x 68 x 1792 mm	HP-0403
4	10x Lasche 68 x 68 x 400 mm	HP-0404
5	1x Pfosten 38 x 68 x 1760 mm	HP-0405
6	21x Podestbretter 16 x 96 x 1800 mm	HP-0406
7	1x Rückwand 1130 x 1800 mm	HP-0410
8	2x Seitenwände 1130 x 1184 mm	HP-0411
9	1x Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	HP-0412
10	1x Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	HP-0413
11	1x Giebel 40 x 380 x 1800 mm	HP-0414
12	1x Giebel 40 x 380 x 1800 mm	HP-0415
13	1x Tür 476 x 1096 mm	HP-0416
14	2x Ständerbalken 68 x 68 x 1162 mm	HP-0417
15	2x Ständerbalken 68 x 68 x 1415 mm	HP-0418
16	2x Zaunelement 455 x 610 mm	HP-0419
17	2x Zaunelement 610 x 611 mm	HP-0420
18	1x First 40 x 70 x 1900 mm	HP-0421
19	2x Dachstrebe 30 x 60 x 1900 mm	HP-0422
20	44x Dachlatten 16 x 96 x 1160 mm	HP-0423
21	4x Glattkantbretter 16 x 70 x 1180 mm	HP-0424
22	2x Glattkantbretter 16 x 70 x 1900 mm	HP-0425
23	2x Firstabdeckung 150 mm	HP-0426
24	4x Stufen 30 x 145 x 574 mm	HP-0430
26	1x Treppe 1510 mm	HP-0432
28	1x Treppe 1510 mm	HP-0434
29	6x Sandkastenbrett 16 x 95 x 1832 mm	HP-0435
30	6x Sandkastenbrett 16 x 95 x 1900 mm	HP-0436
31	4x Sitzbrett 16 x 520 x 790 mm	HP-0437
32	8x Kantholz 38 x 68 x 285 mm	HP-0438
33	3x Pfosten 88 x 88 x 1110 mm	HP-0440
35	2x Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	HP-0442
36	2x Rahmenholz 68 x 68 x 680 mm	HP-0443
37	2x Diagonalstrebe 68 x 68 x 400 mm	HP-0444
38	3x Geländerpfosten 68 x 68 x 660 mm	HP-0450
39	21x Podestbretter 16 x 96 x 680 mm	HP-0445
40	1x Geländer kurz 610 x 611 mm	HP-0451




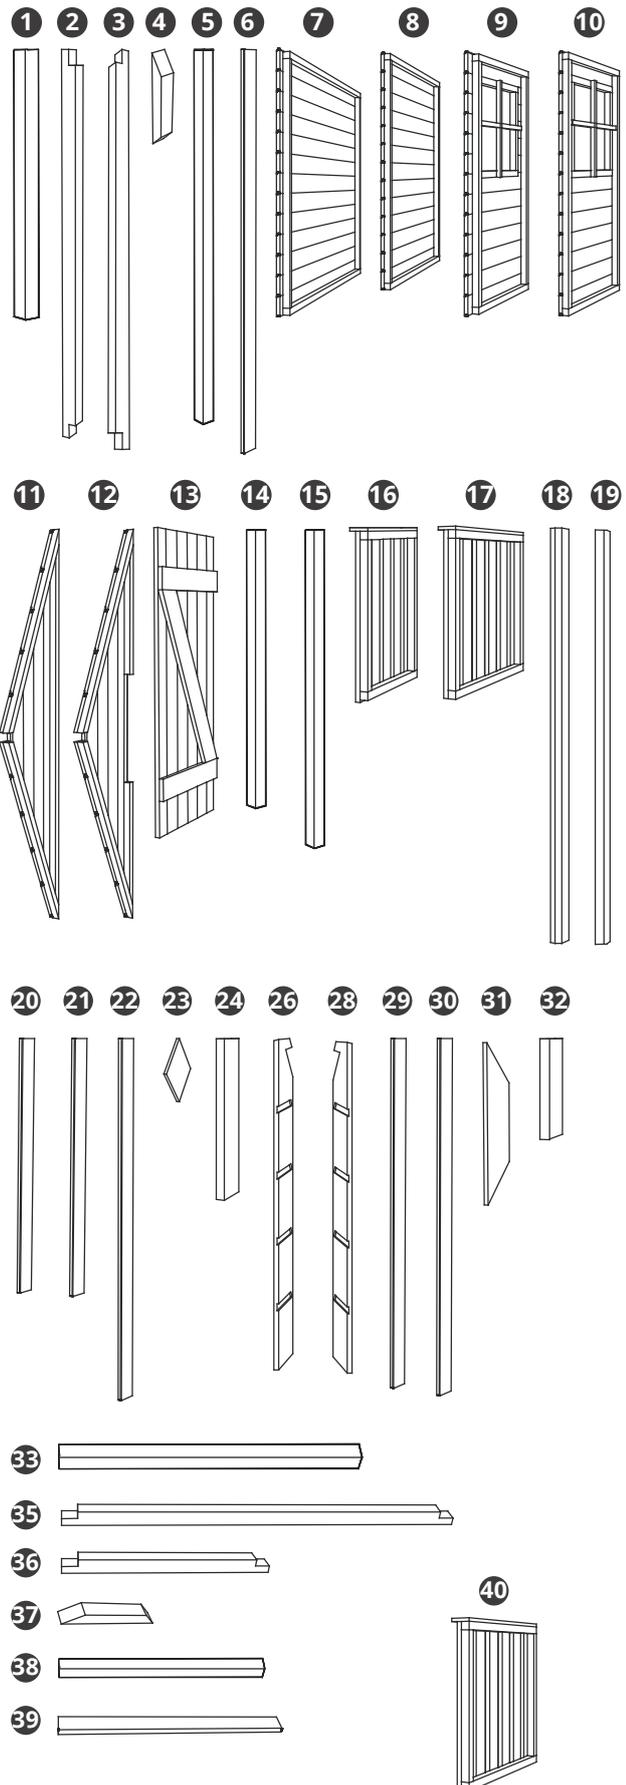


ÜBERSICHT EINZELTEILE

41	1x Gländer lang 611 x 1072 mm	HP-0452
42	12x Kletterwand 20 x 96 x 755 mm	HP-0453
43	2x Absturzsicherung 28 x 68 x 751 mm	HP-0454
44	2x Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	HP-0460
45	1x Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm	HP-0461
46	1x Standbalken 87 x 87 x 2100 mm	HP-0462
47	1x Halbriegel als Strebe 40 x 68 x 1260 mm	HP-0463

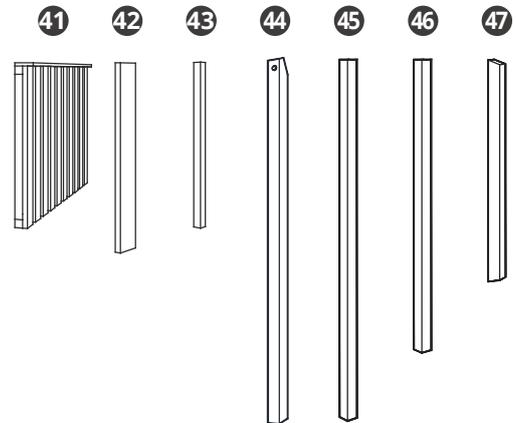

A	4x Schaukelschelle 9 x 9	HP-0905
B	2x Winkel 9x9	HP-0907
C	2x Schaukelsitze	HP-0920
D	100x Dachpappstifte 2,2 x 15	HP-1000
E	390x Nagel 2,2 x 40mm	HP-1001
F	20x Senkkopf-Holzschraube 3 x 20mm	HP-1002
G	52x Senkkopf-Holzschraube 3 x 30mm	HP-1003
H	72x Senkkopf-Holzschraube 3 x 40mm	HP-1004
I	4x Senkkopf-Holzschraube 4 x 40mm	HP-1005
J	81x Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	HP-1006
K	18x Senkkopf-Holzschraube 4 x 60mm	HP-1007
L	4x Senkkopf-Holzschraube 5 x 80mm	HP-1024
M	38x Senkkopf-Holzschraube 5 x 90mm	HP-1025
N	21x Senkkopf-Holzschraube 6 x 120mm	HP-1036
O	5x Senkkopf-Holzschraube 8 x 120mm	HP-1049
P	44x Sechskant-Holzschraube 5 x 70mm	HP-1050
R	18x Sechskant-Holzschraube 8 x 80mm	HP-1054
S	1x Flachrundschaube M10 x 140	HP-1114
T	2x Unterleg Scheibe M8	HP-1200
U	1x Unterleg Scheibe M10	HP-1210
V	1x Mutter M10	HP-1310
W	1x Hutmutter M10	HP-1311
X	1x Dachpappe 5900 mm	HP-0930

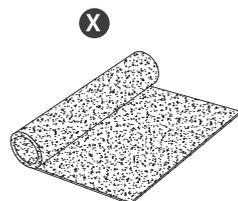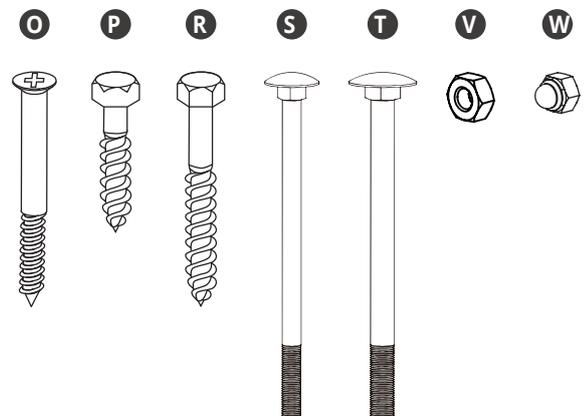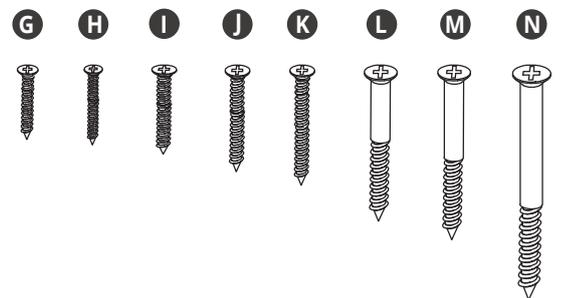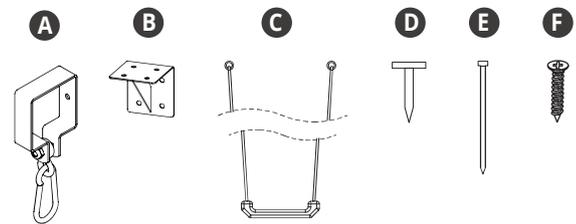


SCHRITT 1: GRUNDGERÜST




EINZELTEILE GRUNDGERÜST

①	4x	Pfosten 88 x 88 x 1100 mm	
②	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	
③	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 1792 mm	
④	8x	Lasche 68 x 68 x 400 mm	
⑤	1x	Pfosten 38 x 68 x 1760 mm	
M	16x	Senkkopf-Holzschraube 5 x 90mm	
N	12x	Senkkopf-Holzschraube 6 x 120mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



①

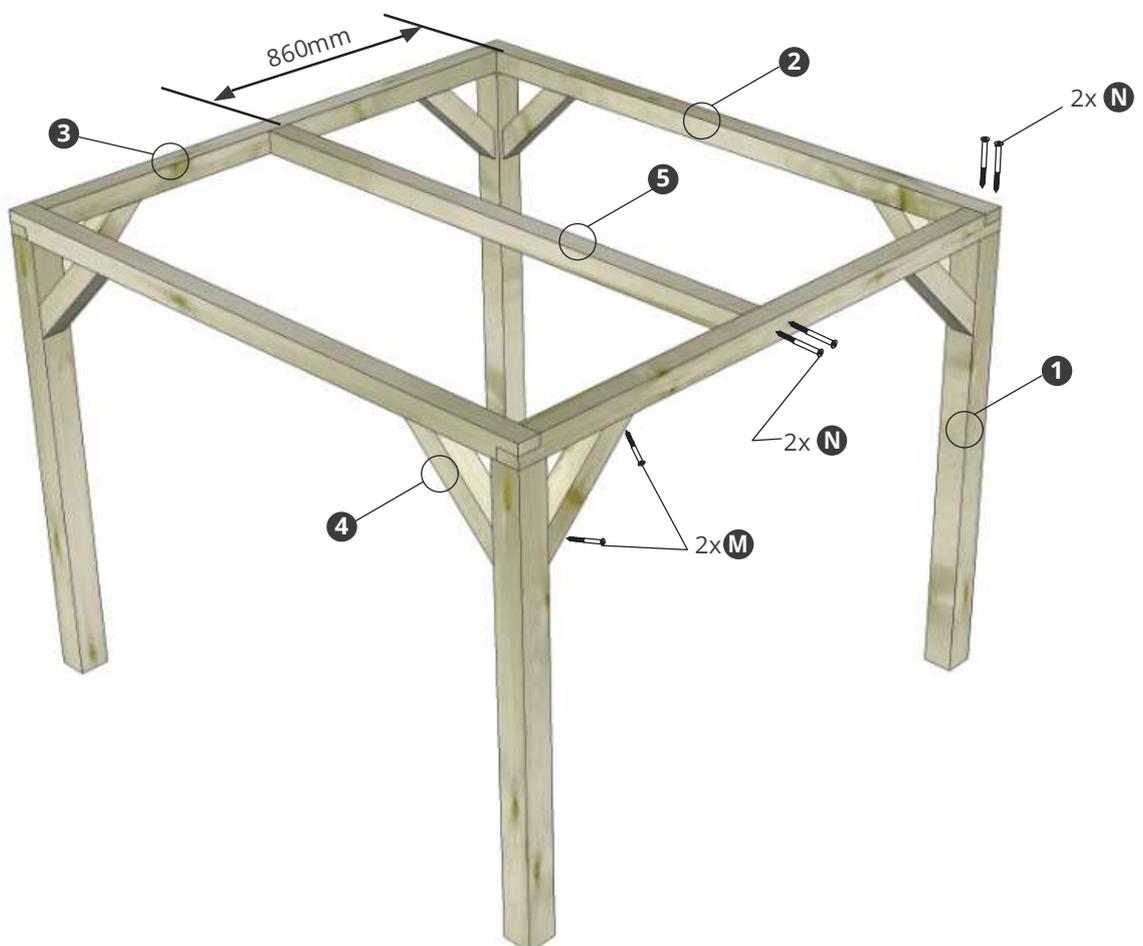

SCHRITT 2: PODEST



EINZELTEILE PODEST


G	21x	Podestbretter 16 x 96 x 1800 mm	
E	126x	Nägel 2,5 x 40mm	

Grundsätzlich gibt es hier 2 Montagemethoden:

1.) 21 Bretter werden mit einer Fuge von ca. 4mm verlegt.

Die Gesamtbreite beträgt 1900mm

Ein Zuschnitt ist nicht erforderlich. (empfohlen)

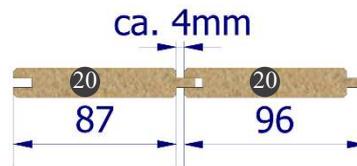

2.) 22 Bretter werden ohne Fuge verlegt.

Ein Zuschnitt des letzten Brettes von Breite ist erforderlich.

EMPFOHLENES WERKZEUG



2



SCHRITT 3: WÄNDE

EINZELTEILE WÄNDE





7	1x	Rückwand 1130 x 1800 mm	
8	2x	Seitenwände 1130 x 1184 mm	
J	12x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



3

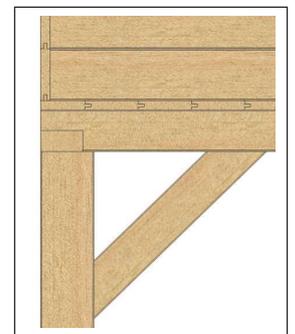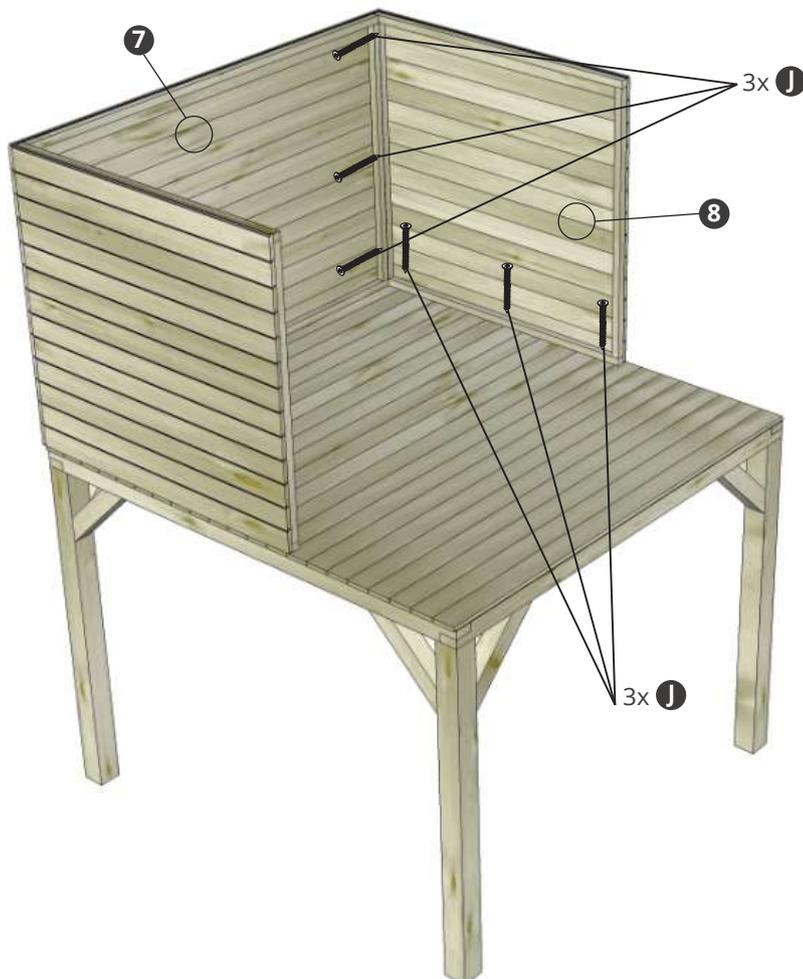

Detail
Rückwand hinten mit
Podest bündig.

SCHRITT 4: FENSTER

EINZELTEILE FENSTER





9	1x	Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	
10	1x	Wand mit Fenster 650 x 1130 mm	
J	6x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	
I	4x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG




4

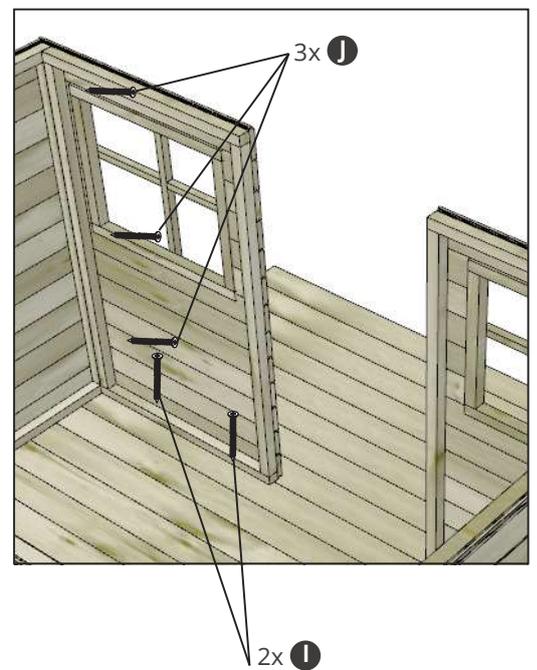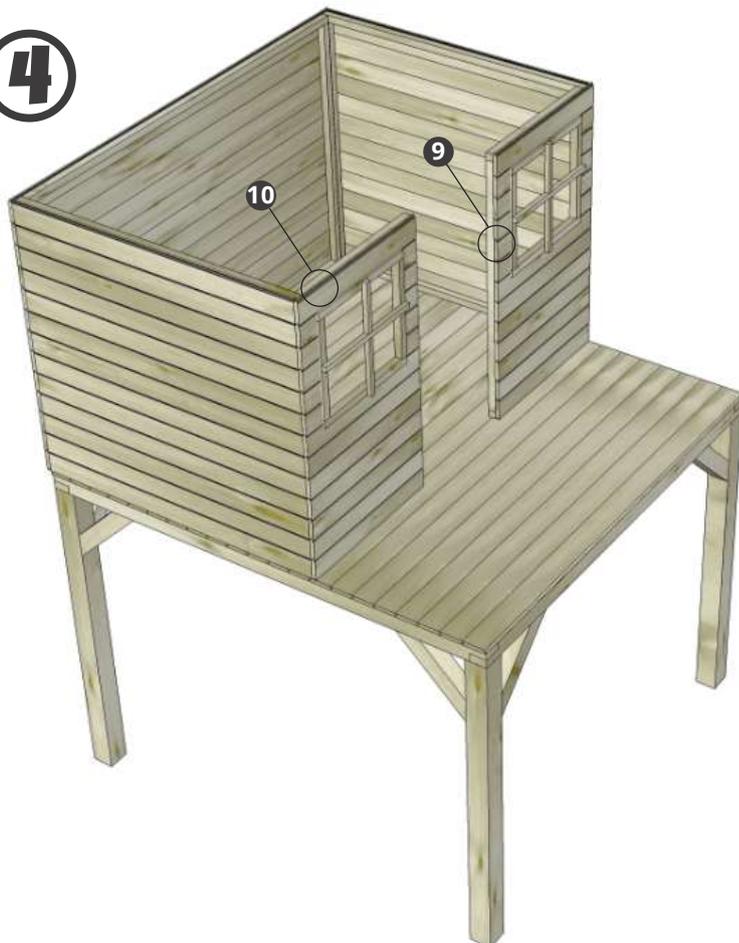

SCHRITT 5: DACHGIEBEL

EINZELTEILE DACHGIEBEL



11	1x	Giebel 40 x 380 x 1800 mm	
12	1x	Giebel 40 x 380 x 1800 mm	
J	6x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



5



SCHRITT 6: TÜR





EINZELTEILE TÜR

B	1x	Tür 476 x 1096 mm	
F	16x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 20mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



6

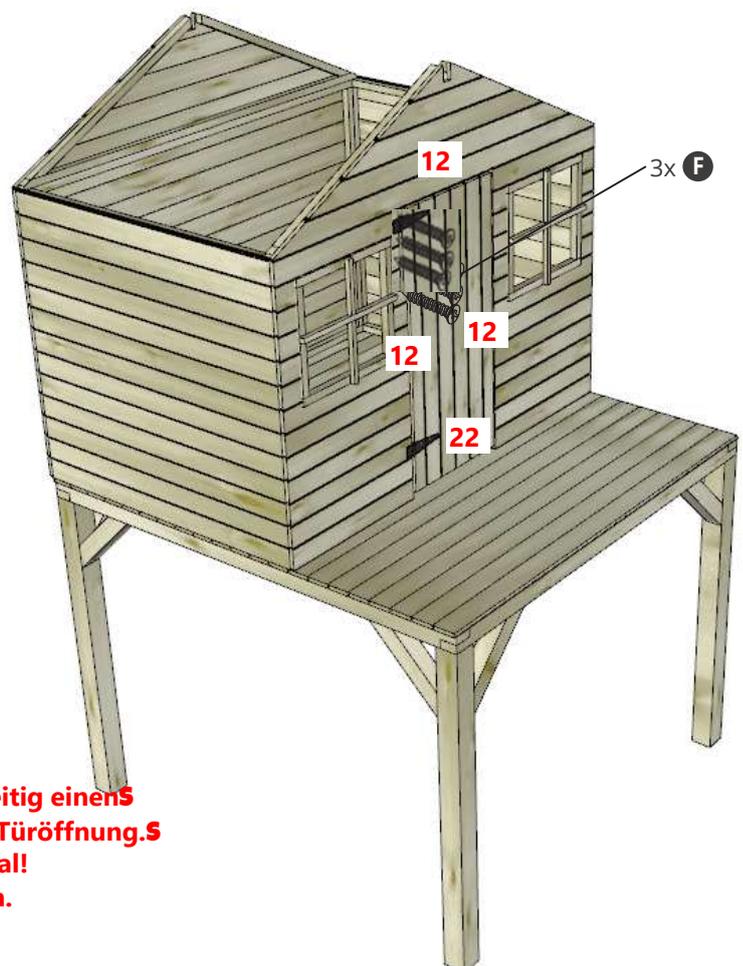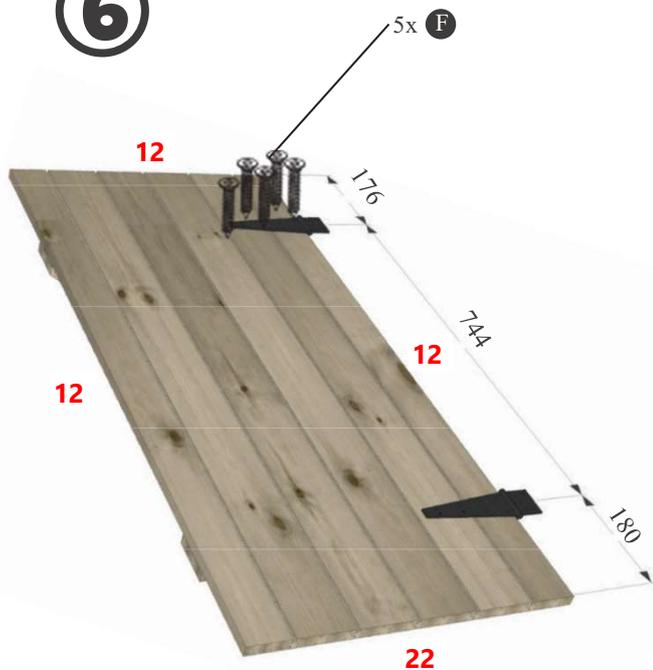

Um Verletzungen an Fingern zu vermeiden, lassen Sie bei der Montage der Tür oben und beidseitig einen 12 mm gleichmäßigen Spalt zwischen Türblatt und Türöffnung. Dies ist ein vom TÜV gefordertes Sicherheitsmerkmal! Die Tür kann links oder rechts angeschlagen werden.

SCHRITT 7: ABSTURZSICHERUNG

EINZELTEILE ABSTURZSICHERUNG




14	2x	Ständerbalken 68 x 68 x 1162 mm	
15	2x	Ständerbalken 68 x 68 x 1415 mm	
16	2x	Zaunelement 455 x 610 mm	
17	1x	Zaunelement 610 x 611 mm	
J	18x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



7

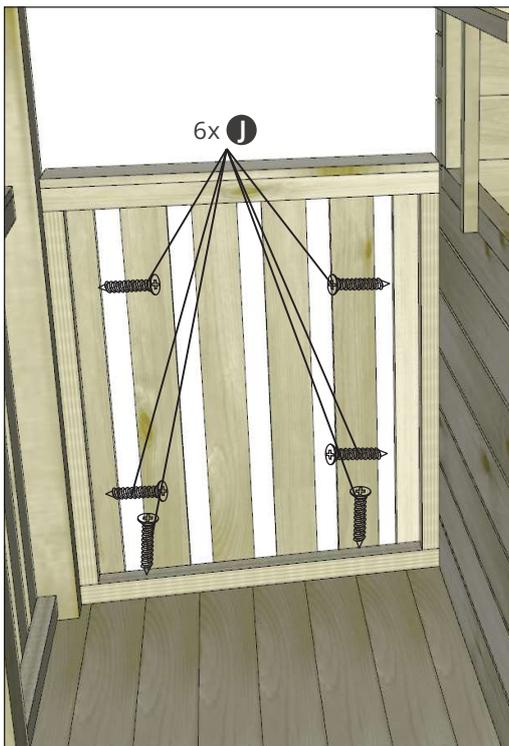

SCHRITT 8: DACHKONSTRUKTION

EINZELTEILE DACHKONSTRUKTION




18	1x	First 40 x 70 x 1900 mm	
19	2x	Dachstrebe 30 x 60 x 1900 mm	
J	12x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



8

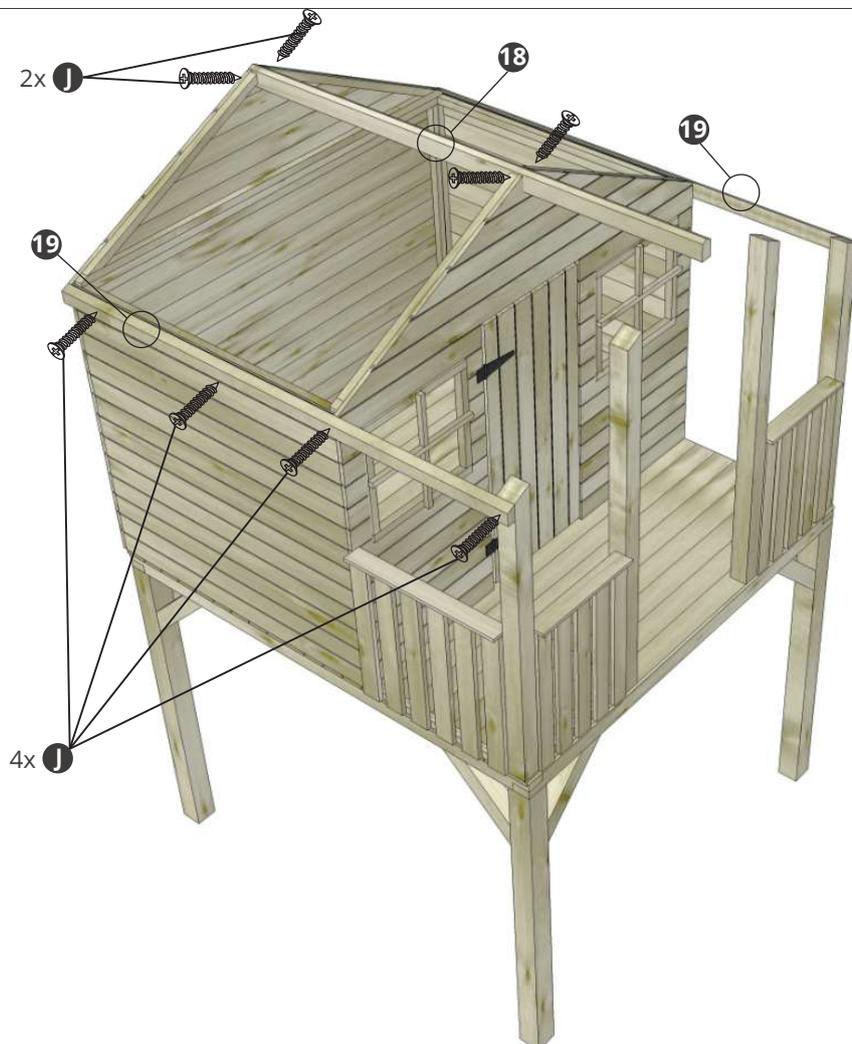

SCHRITT 9: DACH

EINZELTEILE DACH




20	44x	Dachlatten 16 x 96 x 1160 mm	
E	180x	Nägel 2,2 x 40mm	

Grundsätzlich gibt es hier 2 Montagemethoden:

1.) 21 Bretter werden mit einer Fuge von ca. 4mm verlegt.

Die Gesamtbreite beträgt 1900mm

Ein Zuschnitt ist nicht erforderlich. (empfohlen)

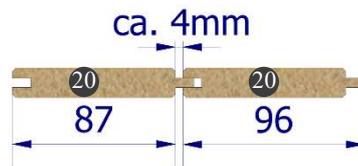


2.) 22 Bretter werden ohne Fuge verlegt.

Ein Zuschnitt des letzten Brettes von Breite ist erforderlich.

EMPFOHLENES WERKZEUG



9

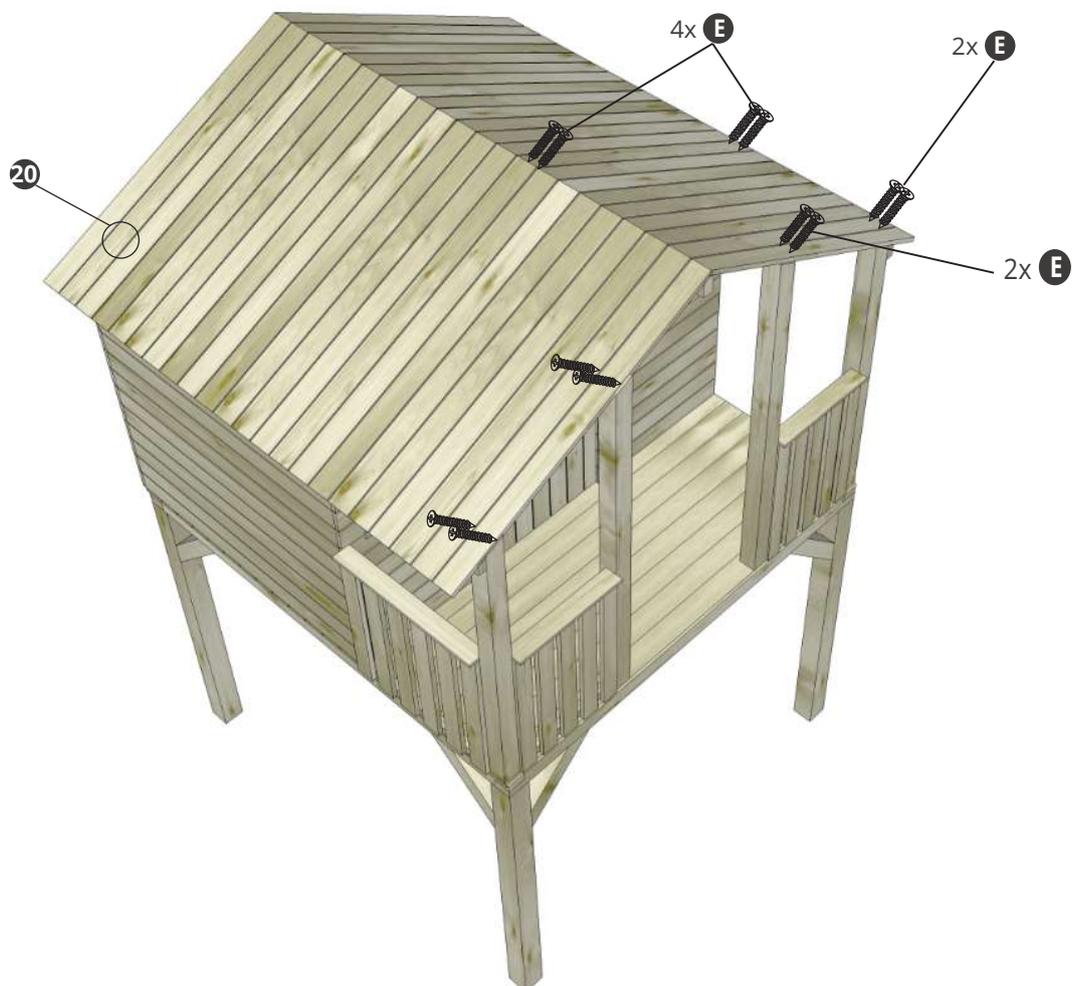


SCHRITT 10: DACHBLENDE



EINZELTEILE DACHBLENDE

21	4x	Dachlatten 16 x 70 x 1193 mm	
22	2x	Dachlatten 16 x 70x 1900 mm	
23	2x	Firstabdeckung 150 mm	
X	1x	Dachpappe 1,1 x 5,9m	
D	120x	Dachpappstifte 2,2 x 16	
G	24x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 30mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG

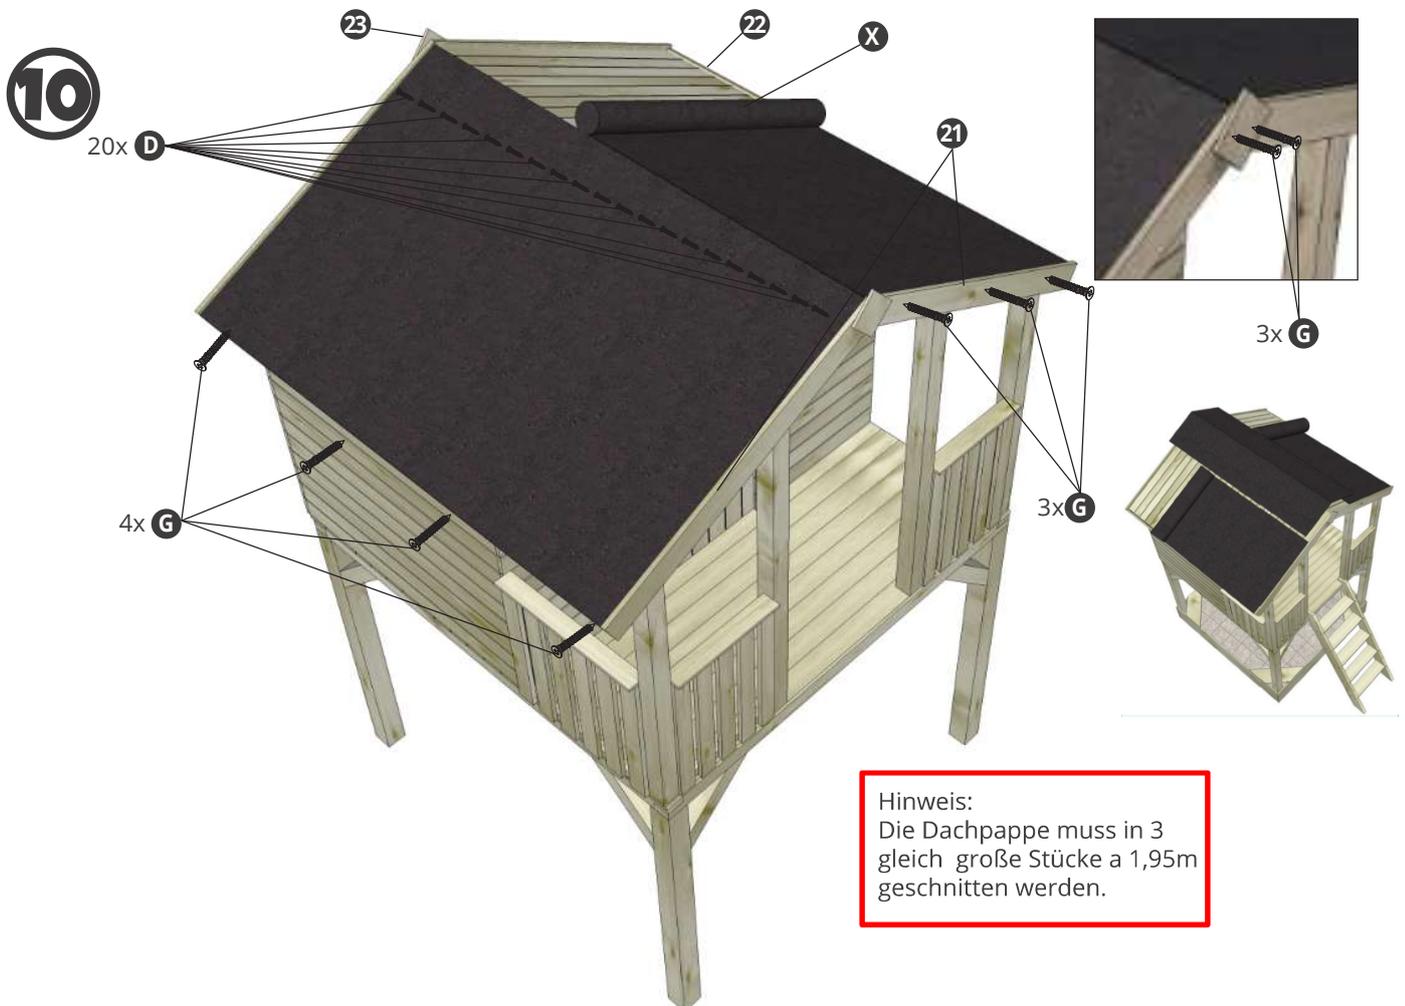

Hinweis:
Die Dachpappe muss in 3 gleich große Stücke a 1,95m geschnitten werden.

SCHRITT 11: LEITER

EINZELTEILE LEITER



24	4x	Stufen 30 x 145 x 574 mm	
26	1x	Treppe 1510 mm	
28	1x	Treppe 1510 mm	
J	12x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	
M	54x	Senkkopf-Holzschraube 5 x 90mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



11



SCHRITT 12: SANDKASTENBRETT

EINZELTEILE SANDKASTEN




29	6x	Sandkastenbrett 16 x 95 x 1832 mm	
30	6x	Sandkastenbrett 16 x 95 x 1900 mm	
H	48x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



12

Sandkastenbretter Pos. 30 wegen der Montage der Bodenanker und der Schaukel auf der Innenseite der Standpfosten Pos. 1 montieren!

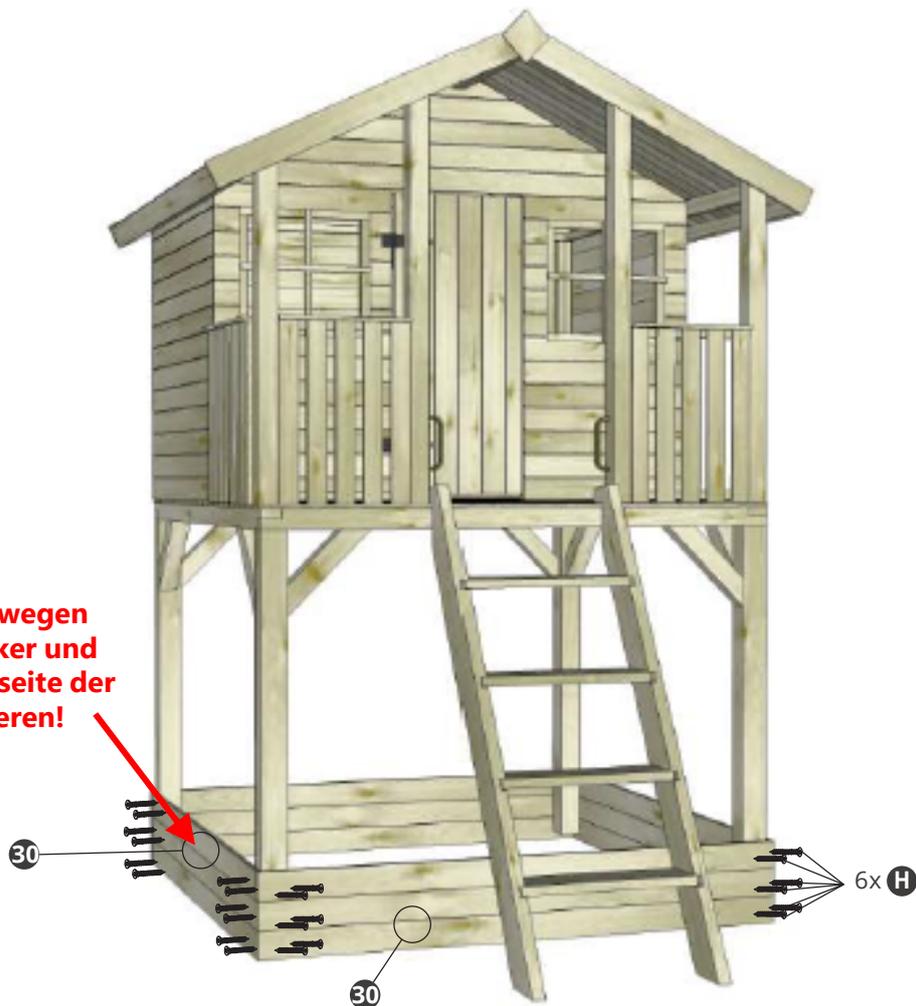

SCHRITT 13: SITZBRETTER

EINZELTEILE SITZBRETTER




31	4x	Sitzbrett 16 x 520 x 790 mm	
32	8x	Kantholz 38 x 68 x 285 mm	
H	24x	Senkkopf-Holzschraube 3 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



13

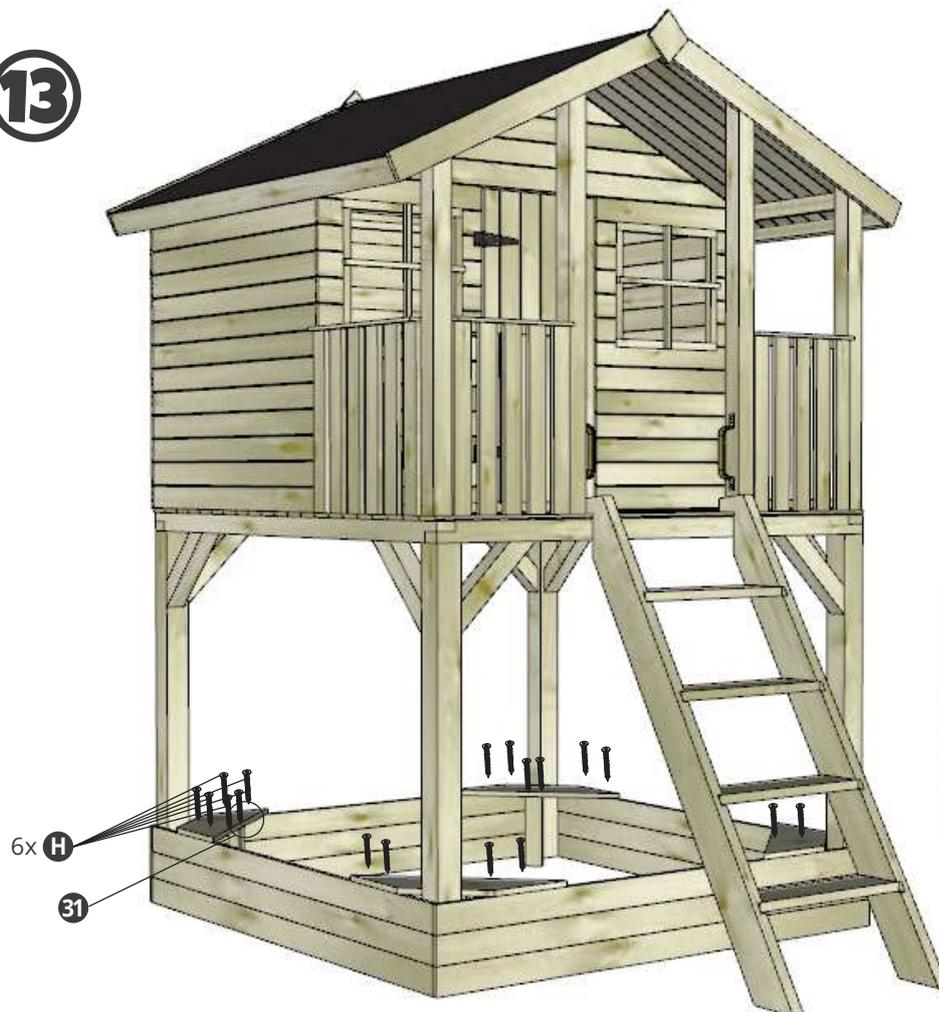

SCHRITT 14: ANBAUBALKON GRUNDGERÜST




EINZELTEILE ANBAUBALKON

33	3x	Pfosten 88 x 88 x 1160mm	
35	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 1892 mm	
36	2x	Rahmenholz 68 x 68 x 680 mm	
4	2x	Lasche 68 x 68 x 400 mm	
K	4x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 60mm	
L	4x	Senkkopf-Holzschraube 5 x 80mm	
N	6x	Senkkopf-Holzschraube 6 x 120mm	
O	5x	Senkkopf-Holzschraube 8 x 120mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



14

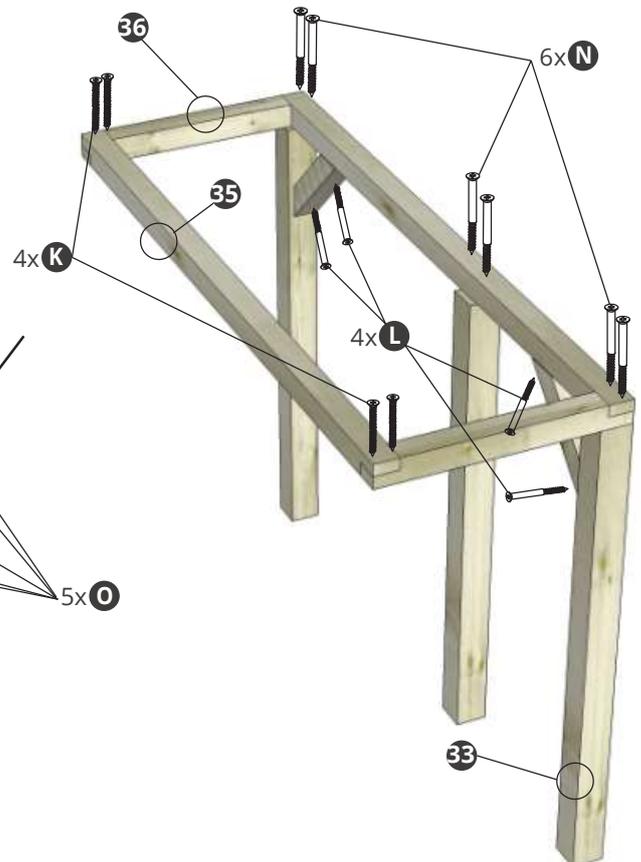

SCHRITT 15: ANBAUBALKON PODEST



EINZELTEILE ANBAUBALKON PODEST


39	21x	Podestbretter 16 x 96 x 680 mm	
E	84x	Nägel 2,2 x 40mm	

Grundsätzlich gibt es hier 2 Montagemethoden:

1.) 21 Bretter werden mit einer Fuge von ca. 4mm verlegt.

Die Gesamtbreite beträgt 1900mm

Ein Zuschnitt ist nicht erforderlich. (empfohlen)

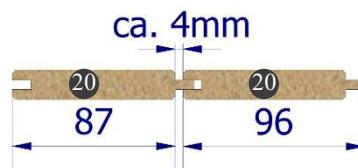

2.) 22 Bretter werden ohne Fuge verlegt.

Ein Zuschnitt des letzten Brettes von Breite ist erforderlich.

EMPFOHLENES WERKZEUG



15



SCHRITT 16: ANBAUBALKON ABSTURSSICHERUNG





EINZELTEILE ANBAUBALKON ABSTURSSICHERUNG

37	2x	Diagonalstrebe 68 x 68 x 400 mm	
38	3x	Geländerpfosten 68 x 68 x 660 mm	
40	2x	Geländer kurz 610 x 611 mm	
41	1x	Gländer lang 611 x 1072 mm	
43	1x	Absturzsicherung 751 mm	
K	24x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 60mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



16

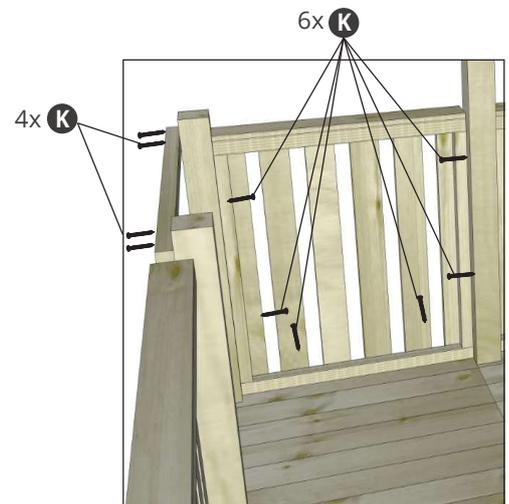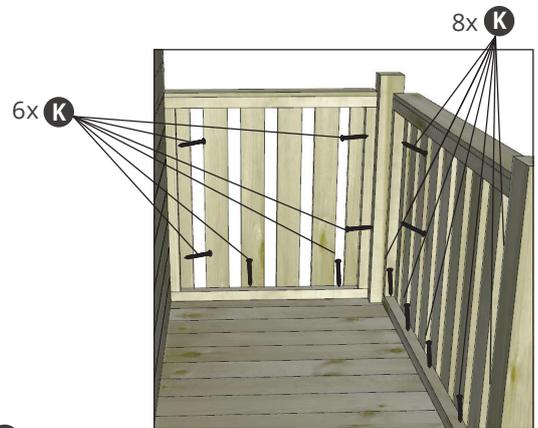

SCHRITT 17: ANBAUBALKON KLETTERWAND

EINZELTEILE ANBAUBALKON KLETTERWAND



42	12x	Kletterwand 20 x 96 x 755 mm	
J	56x	Senkkopf-Holzschraube 4 x 50mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



17



STELZENHAUS TOBI ANBAUSCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG (OPTIONAL)



SCHRITT 18: DOPPELSCHAUKEL A-STELAGE (OPTIONAL)

EINZELTEILE DOPPELSCHAUKEL




44	2x	Schaukelpfosten 87 x 87 x 2400 mm	
47	1x	Halbriegel als Strebe 40 x 68 x 1260 mm	
R	2x	Sechskant-Holzschraube 8 x 80mm	
S	1x	Flachrundschaube M10 x 140	
V	1x	Mutter M10	

EMPFOHLENES WERKZEUG



18

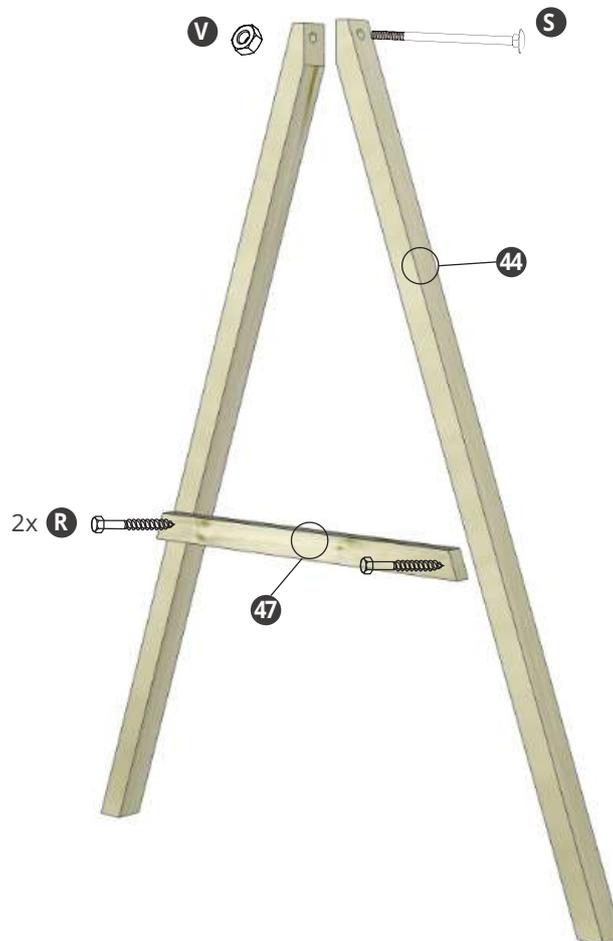

SCHRITT 19: DOPPELSCHAUKEL BALKEN

EINZELTEILE DOPPELSCHAUKEL




45	1x	Schaukelbalken 87 x 87 x 2400 mm	
46	1x	Standbalken 87 x 87 x 2100 mm	
I	2x	Winkel 9x9	
E	4x	Senkopf-Holzschraube 4,0x 140mm	
F	16x	Sechskant- Holzschraube 8x 80mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG



19

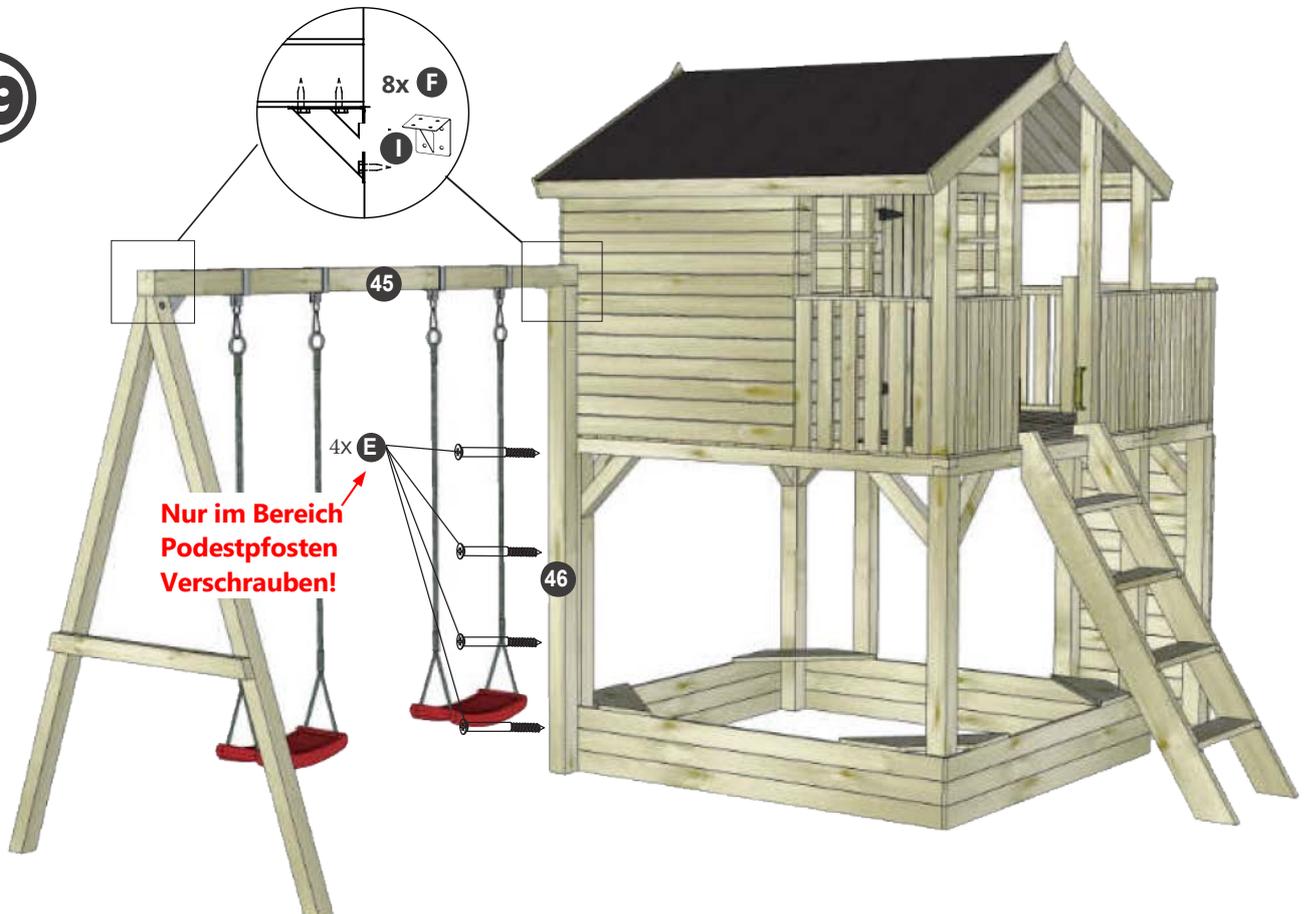


SCHRITT 20: DOPPELSCHAUKEL SCHAUKELN

EINZELTEILE DOPPELSCHAUKEL




J	4x	Schaukelschelle 9 x 9	
K	2x	Schaukelsitze	
G	4x	Sechskant-Holzschraube 8 x 40mm	

EMPFOHLENES WERKZEUG

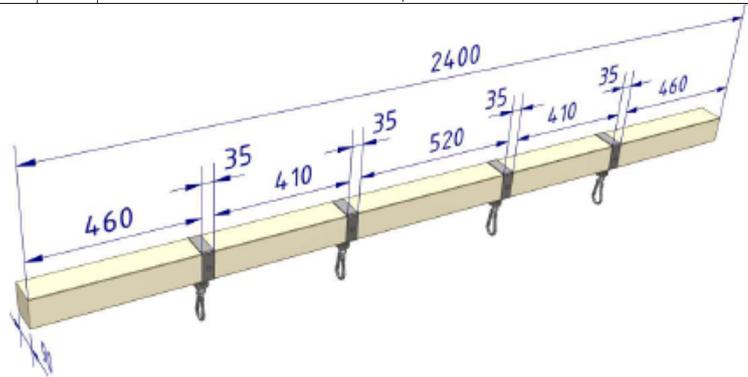

20

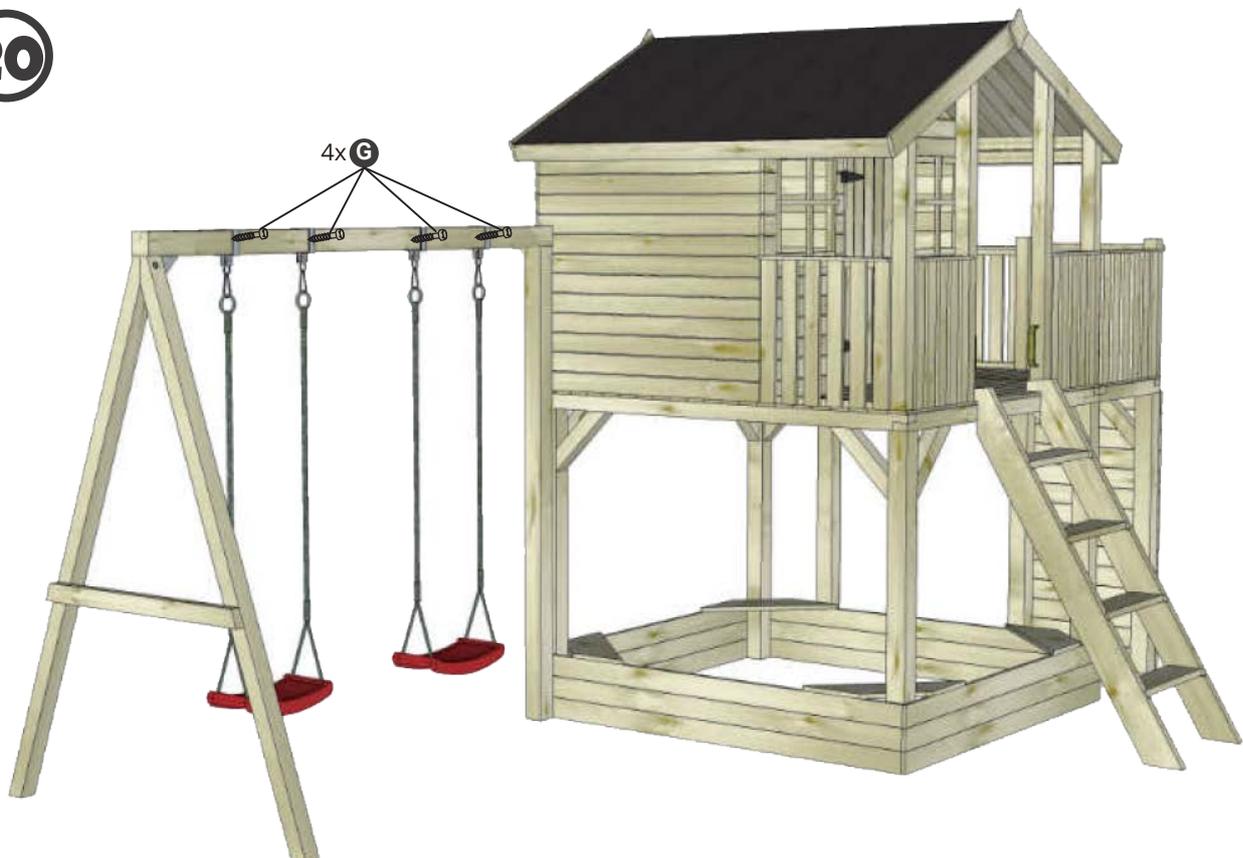


SCHRITT 21: RUTSCHE (OPTIONAL)

Empfohlenes Werkzeug




Die Rutsche wird mittig zwischen den Pfosten positioniert und verschraubt, mit 2 Stk. Senkkopf-Holzschraube 5x35.

Schrauben vorsichtig anziehen!

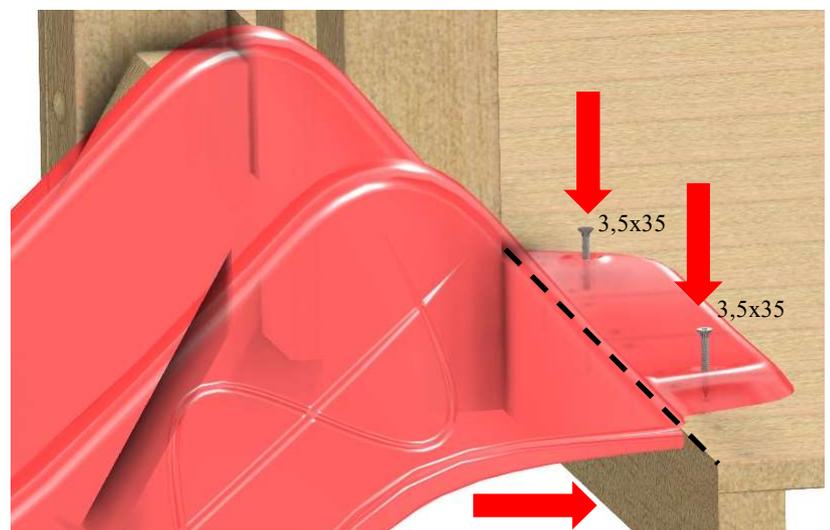

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
2. Unangepasstes Benutzen bzw. falsche Montage ist ausdrücklich verboten und entlastet den Hersteller von seiner Verantwortung.
3. Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Das Benutzen von diesem Artikel ist nur zugelassen unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist brauchbar für Personen mit einem Gewicht bis 70 Kg. ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
4. Alle Teile dieses Artikels sollen regelmäßig auf Spuren von Verschleiß und Risse nachgeprüft werden um Unfälle zu vermeiden.
5. Der Artikel entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN71. "ACHTUNG! Nur für den häuslichen Gebrauch." Für den Innen- sowie Außenbereich.
6. Der Artikel dient dazu an einem Spielgerät angebaut zu werden. Bei der Montage des Produktes in ein Spielgerät oder eine andere Konstruktion muss sichergestellt werden, dass keine Fangstellen für Gliedmaßen oder Kleidungsteile entstehen. Um diese Fangstellen während des Rutschens zu vermeiden, sollen sich rund um die Rutsche keine Öffnungen zwischen 3 mm und 25 mm befinden.
7. Bei der Montage soll man darauf achten, zwischen dem Artikel und eventuellen Hindernissen wie Mauer, Zäune,... eine Distanz von mindestens 200 cm einzuhalten .
8. Innerhalb dieser Sicherheitszone dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzen Objekte befinden. Der Untergrund unter dem Artikel soll eben und stoßabsorbierend sein, also keine Asphalt, Beton oder anderen harten Untergrund.
9. Der Artikel wird auf einer Plattform montiert und darf nur auf der empfohlenen Plattformhöhe (siehe Anmerkung an der Unterkante der Rutsche) +/- 5 cm montiert werden. Der Untergrund muss stabil und fest sein, sodass keine Versenkung entstehen kann und die Rutsche nicht beschädigt werden kann.
10. Die Rutsche darf unten nicht angehoben werden wenn diese an der Plattform festgeschraubt ist. Die Rutsche kann sonst durch die auftretenden Spannungen oben an der Befestigung brechen.
11. Um eine Erhitzung der Oberfläche zu vermeiden, das Rutschfläche nicht nach der Sonne richten.
12. Das Rutschen kann kleine elektrostatische Aufladungen erzeugen. Dies kann vermindert werden, indem keine synthetische Kleidung getragen wird, oder die Rutschfläche mit Wasser und Spülmittel abgewaschen wird.

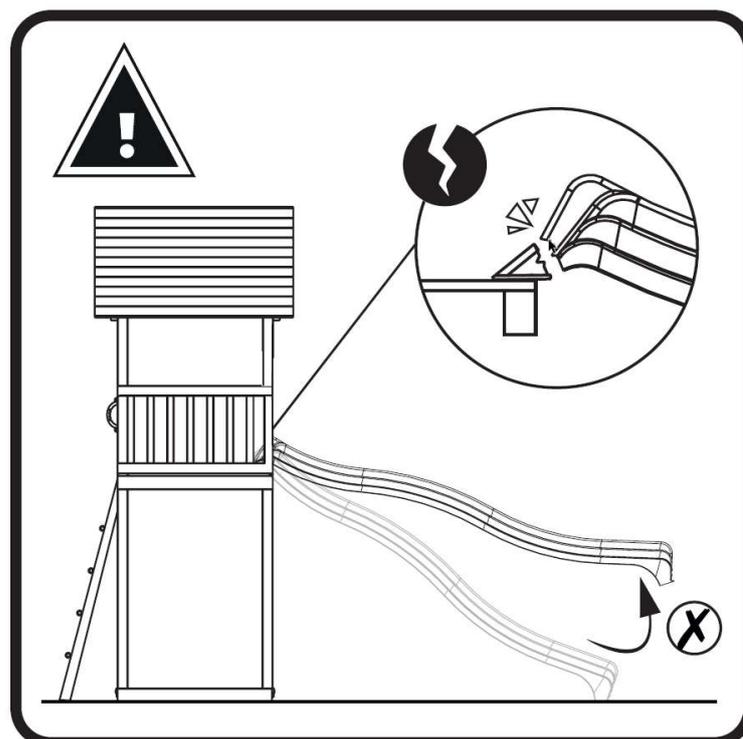

Bei unsachgemäßem Gebrauch, insbesondere für Schäden, die durch das Anheben der bereits verschraubten Rutsche entstehen (siehe Piktogramm), übernehmen wir keine Gewährleistung!

SPRECHEN SIE UNS JEDERZEIT GERNE AN!



E-Mail: info@schefferholz.de

Geschäftsführer:
Franz Scheffer Haustäufer